



KUNDENHANDBUCH V-3200_06 ASUP

AFP-0000678.01

v. 25.08.2026



Änderungsprotokoll

Änderungen gegenüber der letzten Version vom 11.03.2025 sind hier aufgeführt.

25.0.2026

Geändert

1. Allgemeine Bilder/Produktbeschreibung/Blockdiagramm
Technisches Handbuch/Allgemein/Abmessungen

25.03.2025

Geändert

1. Allgemein/Produktbeschreibung/Blockdiagramm Technisches Handbuch/Allgemein/Abmessungen
2. Allgemein/Produktbeschreibung/Komponentenplatzierung
Betriebsanleitung/Schnellstart/Öffnen der unteren Monitor-Tür

24.03.2025

Geändert

1. Allgemein/Produktbeschreibung/Schlösser, elektrischer Schlüssel, Hebel, Blindabdeckungen
2. Allgemein/Produktbeschreibung/Hauptaußenbereich
Elektronisches Schloss
3. Allgemein/Produktbeschreibung/Physikalische Eigenschaften
4. Allgemein/Produktbeschreibung/Sicherheitstürschalter
Münzaufzug

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für APEX Germany GmbH entschieden haben - den Hersteller innovativer und qualitativ hochwertiger Hardware- und Softwarelösungen in der Gaming-Industrie. Unsere Gaming-Technologie ist komplex und garantiert maximale Sicherheit für beide Seiten - sowohl für den Spieler als auch für den Betreiber.

Willkommen im Servicehandbuch. Bitte lesen Sie alle nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch und befolgen Sie sie genau. Fehlerhafte Handhabung, die zu Funktionsstörungen führt, wird nicht als offizielle Reklamation anerkannt. Bewahren Sie alle Dokumente zum Produkt auf, um die beste Garantie und den Standard-Service zu gewährleisten.

Um die höchste Effizienz und Sicherheit Ihres Produkts zu garantieren, empfehlen wir, nur den vom Hersteller autorisierten Servicecenter zu kontaktieren und ausschließlich Original-Ersatzteile zu verwenden.

APEX Team

Sicherheitsanweisungen

Beschreibung der Sicherheitssymbole:

Vorgabe - Durchführung der durch zusätzliche Zeichen angegebenen Handlungen erforderlich



Warnung - Gefahr gemäß zusätzlicher Beschilderung vermeiden



Verbot - Tätigkeiten gemäß zusätzlicher Beschilderung nicht ausführen



Allgemeines

Das Gerät wird gemäß geltenden Normen und Sicherheitsstandards hergestellt.

Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu folgenden Folgen kommen:

Verletzung oder Tod

Beschädigung des Geräts oder anderer Eigentumsteile des Betreibers

Fehlfunktionen des Geräts

Alle Sicherheitshinweise am Gerät

Müssen lesbar sein

Dürfen nicht beschädigt sein

Dürfen nicht entfernt werden

Dürfen nicht überklebt, übermalt oder abgedeckt werden



Die Bedienungsanleitung muss jederzeit am Einsatzort des Geräts verfügbar sein.

Neben der Anleitung sind die allgemeinen sowie lokalen Sicherheits- und Umweltschutzvorschriften zu beachten.

Lesen Sie diese Anweisungen.

Lesen Sie alle Gebrauchshinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Bewahren Sie diese Anleitung für die zukünftige Nutzung auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das bereitgestellte elektrische Gerät darf ausschließlich für den Zweck verwendet werden, für den es hergestellt oder vorgesehen wurde.

Bei festgestellten Defekten oder Fehlfunktionen an der Verkabelung oder dem Gerät ist der Betreiber verpflichtet, eine Bewertung vorzunehmen bzw. die Entfernung oder Behebung durch eine autorisierte Fachkraft zu veranlassen.

Das Gerät ist für den Einsatz in der Glücksspielindustrie gemäß geltender gesetzlicher Vorschriften konzipiert. Jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine solche Nutzung entstehen.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung zählen:

Gründliches Lesen der Bedienungsanleitung

Studium aller Sicherheitshinweise und potenzieller Gefahren

Regelmäßige Wartung und Überprüfung des Geräts

Das Gerät ist ausschließlich für den Betrieb in Innenräumen und geschlossenen Bereichen vorgesehen.

Es muss auf einer ebenen und stabilen Fläche aufgestellt werden.

Umgebung

Der Betrieb oder die Lagerung außerhalb der angegebenen Bedingungen gilt als nicht konform mit der vorgesehenen Nutzung. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für die Folgen eines solchen Betriebs.

Temperaturbereich:

Betrieb: von +15 °C bis +35 °C (59 °F bis 95 °F)

Transport und Lagerung: von -10 °C bis +45 °C (14 °F bis 113 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit:

Betrieb: bis zu 30 % bei 35 °C (95 °F)

Transport und Lagerung: bis zu 50 % bei 20 °C (68 °F)

Die Umgebung muss staubfrei und ohne spritzendes Wasser sein.

Stromversorgung

Überprüfen Sie stets, ob das Stromversorgungssystem mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.



Die Stecker des elektrischen Geräts müssen in die Steckdosen passen.
Ein beschädigtes Netzkabel muss durch ein neues, vom Hersteller freigegebenes Kabel ersetzt werden.
Stecker oder Stromleitungen dürfen nicht verändert werden.



Verantwortlichkeiten des Bedieners

Bediener dürfen ausschließlich folgende Tätigkeiten ausführen:

Ein- und Ausschalten des Geräts

Anschluss des Geräts über Steckdosen und Stecker

Standardwartung und Reinigung, ohne dabei Gehäuseteile mit Werkzeugen zu entfernen - nur im spannungslosen Zustand (vom Stromnetz getrennt)

Austausch von Leuchtmitteln (z. B. Glühlampen, Leuchtstoffröhren, Starter etc.)

Austausch von Schraubsicherungen - nur bei ausgeschaltetem Gerät und vollständiger Trennung von allen Stromquellen

Allgemeine Informationen

Hersteller von elektrischen Geräten oder anderen Geräten, in denen Batterien oder Akkumulatoren verbaut sind, sind verpflichtet, diese Geräte so zu konstruieren, dass gebrauchte oder verbrauchte Batterien bzw. Akkumulatoren vom Endnutzer oder einer nicht vom Hersteller beauftragten qualifizierten Fachkraft einfach und sicher entfernt werden können. Der Hersteller ist verpflichtet, eine Bedienungsanleitung für Geräte mit eingebauten Batterien oder Akkumulatoren bereitzustellen, die Anweisungen zur sicheren Entnahme sowie Informationen über den Typ der eingebauten Energiespeicher enthält. Hersteller, Händler und Endverkäufer müssen sicherstellen, dass diese Anleitung dem Gerät beigelegt wird.

Schutz vor Fehlerströmen

Je nach örtlichen Gegebenheiten und Vorschriften kann die Verwendung von FI-Schutzschaltern (RCD) erforderlich sein, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wird.

EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)

EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)

Ein Gerät der Klasse A erfüllt die Anforderungen der Norm ČSN EN 55032, Ausgabe 2, Kapitel 4 - Geräteklassifizierung.

Achtung: Der Betrieb eines Klasse-A-Geräts in Wohnbereichen kann hochfrequente Störungen verursachen.

Ein Gerät der Klasse B erfüllt ebenfalls die Anforderungen der Norm ČSN EN 55032, Ausgabe 2, Kapitel 4.

Die Vorgaben für Klasse B sind so definiert, dass der Schutz von Funk- und audiovisuellen Diensten in Wohnbereichen gewährleistet ist.

Die EMV-Spezifikation eines Geräts ist auf dem Typenschild oder im technischen Datenblatt angegeben.

Besondere Gefahren

Bewegen Sie keine beweglichen Bauteile und halten Sie Haare, Kleidung und Werkzeuge in sicherem Abstand.

Beispiele: Lüftungsschlitze, Rollen, Verriegelungsmechanismen

Greifen Sie nicht in bewegliche Bauteile ein.

Lüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert werden.



Alle Abdeckungen und Paneele dürfen nur zu Wartungs- oder Reparaturzwecken geöffnet oder entfernt werden.

Während des regulären Betriebs ist sicherzustellen, dass alle Abdeckungen und Paneele geschlossen und korrekt angebracht sind.

Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein.

Dies kann zu Geräteschäden, Brandgefahr und Stromschlag führen.

Die Signalquellen der CPU befinden sich in unmittelbarer Nähe zu anderen elektrischen Leitungen - bei unsachgemäßer Handhabung besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

Sicherheitsüberprüfungen

Der Hersteller empfiehlt, das gesamte Gerät mindestens einmal jährlich einer Sicherheitsüberprüfung zu unterziehen.

Die Sicherheitsüberprüfung darf nur von einer autorisierten Person oder einer dafür geschulten Fachkraft durchgeführt werden.

Im Rahmen der Überprüfung wird zudem empfohlen, auch die Stromversorgung(en) zu überprüfen.

Eine Sicherheitsüberprüfung ist verpflichtend durchzuführen, wenn:

Änderungen am Gerät vorgenommen wurden,

Komponenten hinzugefügt oder das Gerät modifiziert wurde,

Reparaturen oder Wartungsarbeiten erfolgt sind,

spätestens alle zwölf Monate.

Bei der Durchführung sind die jeweils gültigen nationalen und internationalen Normen und Vorschriften einzuhalten.

Entsorgung

Das Gerät darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden!
Gemäß der europäischen Richtlinie zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten muss das Gerät, sobald es das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, ordnungsgemäß entsorgt oder zurückgegeben werden. Ein Gerät, das nicht mehr verwendet wird, ist an den Händler zurückzugeben oder bei einer autorisierten Sammel- und Recyclingstelle in Ihrer Nähe abzugeben.
Die Missachtung dieser Vorschrift kann sich negativ auf die Umwelt und Ihre Gesundheit auswirken!



Zertifizierungszeichen

Das Gerät, das mit dem CE-Kennzeichen versehen ist, erfüllt die grundlegenden Sicherheitsanforderungen gemäß den folgenden Richtlinien der ES/EU und ihrer gültigen Auslegungen:

2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie

2014/30/EU EMV-Richtlinie

Europäische harmonisierte Normen, die für die Konformitätsbewertung verwendet wurden, sind in der Konformitätserklärung angegeben.

Das Gerät, das mit dem MET-Kennzeichen versehen ist, zeigt an, dass das Produkt von einem zugelassenen unabhängigen Labor gemäß dem nationalen Standard auf Sicherheit bewertet wurde.

UL 22 Sicherheitsanforderungen für Unterhaltungs- und Spielautomaten

CSA E60335-1 Haushalts- und ähnliche elektrische Geräte

Urheberrecht

Das Urheberrecht dieses Dokuments liegt beim Hersteller.

Dokument und Abbildungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks. Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderungen vor.

Der Inhalt dieses Handbuchs darf nicht als Grundlage für Streitfälle verwendet werden.

Vorschläge zur Verbesserung oder Hinweise auf Fehler in diesem Dokument sind willkommen.

Produktbeschreibung

Produkt

Glücksspielgerät , ASUP

Produktbeschreibung

Das Modell ASUP ist ein Glücksspielgerät, das als eigenständige Einheit auf dem Casino-Boden verwendet wird .

Elektrische Spezifikation

Elektrische Spezifikationen:

110 - 230 V; 50 - 60 Hz; 3 - 1,5 A; 300 W

Warnhinweise am Gerät

Entfernen Sie diese Sicherheitsetiketten nicht.
Machen Sie sich mit allen Informationen auf diesen Etiketten vertraut.
Die Etiketten dürfen nicht überklebt oder übermalt werden.
Sie müssen jederzeit vollständig sichtbar sein.



Sicherheitsetikett



Typenschild





APEXDE14-ASUP mit 3 Monitore

Breite: 636 mm

Höhe: 2234 mm

Tiefe: 760 mm



APEXDE14-ASUP mit 43“J-curved Monitor

Breite: 650 mm

Höhe: 2150 mm

Tiefe: 760 mm




APEXDE14-ASUP mit 49“J-curved Monitor

Breite: 677 mm

Höhe: 2294 mm

Tiefe: 760 mm

Block diagram - ASUP und Monitorvarianten

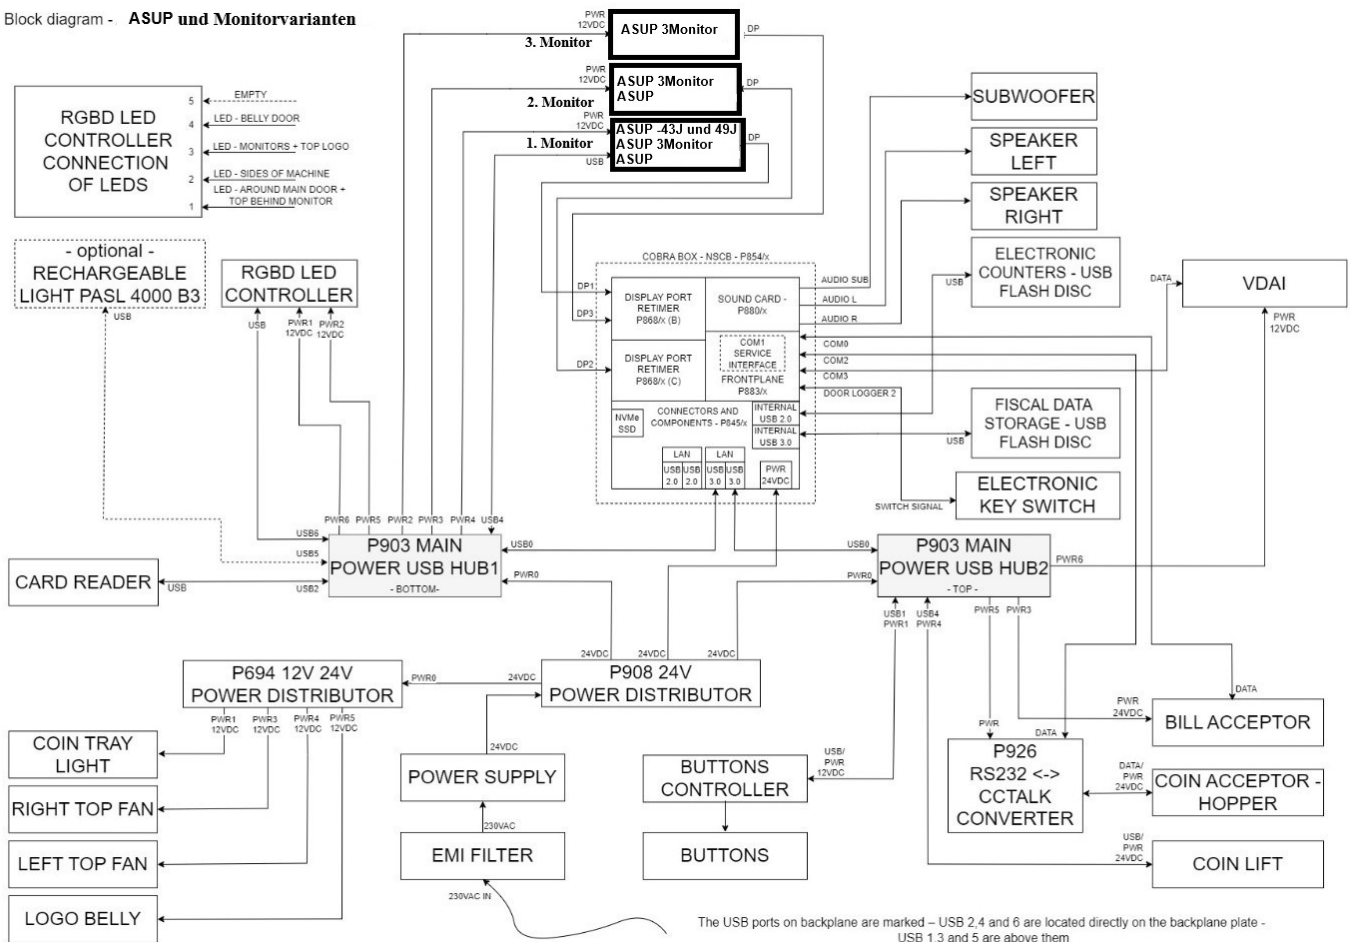



1. Plexi-Rahmen Apex-Design
2. Oberer Monitor/ Anzeige von Gewinnplan und Spielinformationen
3. N.V.
4. Unterer Monitor / Spielmonitor mit Spielablaufanzeige
5. Tastenpanel / Bedienfeld
6. Münzeinwurf
7. Banknotenannahme/-ausgabe
8. ID-Mittel Annahme für Chipkarte (Kartenleser)
9. Münzauszahlchale
10. Zulassungszeichenfeld
11. Gerätegehäuse / Standgehäuse
12. Herstellerlogo
13. Gerätekennzeichnungsfeld
14. vorgesehener Platz für Prüfplakette
15. Geldspeicher
16. SW-ID Taste zur Anzeige der Softwareinformationen und Gerätezeit
17. Bedienelement für Einsatzbuchungen
18. Auszahl taste für Geldspeicher
19. Bedienelement für Beendigung des Spielbetriebes (Log-out Taste)
20. Anzeige für Spielvarianten
21. Aufsteller-Kartenfeld



1. Plexi-Rahmen Apex-Design
2. Oberer Bildschirm / Anzeige für Spieltitel
3. Mittlerer Bildschirm/ Anzeige von Gewinnplan und Spielinformationen
4. Unterer Bildschirm/ Spielmonitor mit Spielablaufanzeige
5. Tastenpanel / Bedienfeld
6. Münzeinwurf
7. Banknotenannahme/-ausgabe
8. ID-Mittel Annahme für Chipkarte (Kartenleser)
9. Münzauszahlungsschale
10. Zulassungszeichenfeld
11. Gerätegehäuse / Standgehäuse
12. Herstellerlogo
13. Gerätekennzeichnungsfeld
14. vorgesehener Platz für Prüfplakete
15. Geldspeicher
16. SW-ID Taste zur Anzeige der Softwareinformationen und Gerätezeit
17. Bedienelement für Einsatzbuchungen
18. Auszahlungstaste für Geldspeicher
19. Bedienelement für Beendigung des Spielbetriebes (log-out Taste)
20. Anzeige für Spielvarianten
21. Aufstellerkartenfeld




1. Plexi-Rahmen Apex-Design
2. 49J-Curved Bildschirm
3. N.V.
4. N.V.
5. Tastenpanel / Bedienfeld
6. Münzeinwurf
7. Banknotenannahme/-ausgabe
8. ID-Mittel Annahme für Chipkarte (Kartenleser)
9. Münzauszahlchale
10. Zulassungszeichenfeld
11. Gerätegehäuse / Standgehäuse
12. Herstellerlogo
13. Gerätekennzeichnungsfeld
14. vorgesehener Platz für Prüfplakete
15. Geldspeicher
16. SW-ID Taste zur Anzeige der Softwareinformationen und Gerätezeit
17. Bedienelement für Einsatzbuchungen
18. Auszahl taste für Geldspeicher
19. Bedienelement für Beendigung des Spielbetriebes (log-out Taste)
20. Anzeige für Spielvarianten
21. Aufstellerkartenfeld




- 1. Elektronisches Schloss
- 2. Unteres Türschloss
- 3. Unterer Türhebel



- 1. Münzfüllertürschloss (Aufsteller)
- 2. Monitor-Türhebel
- 3. Monitor-Türschloss

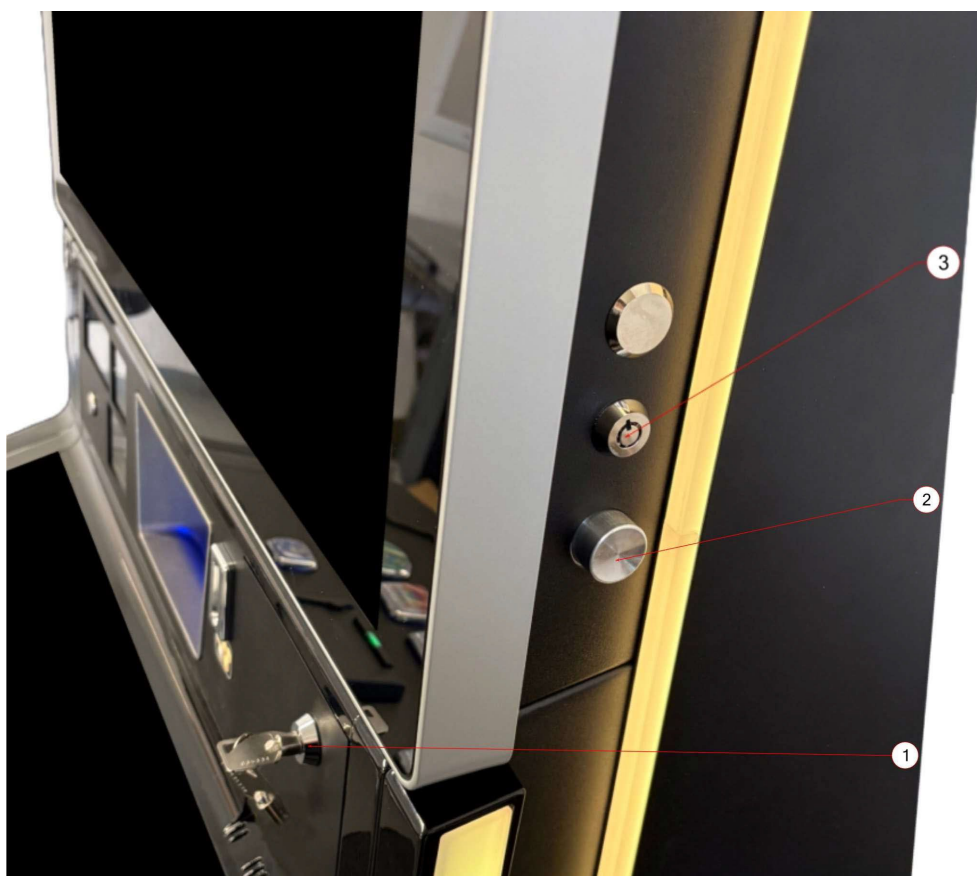


1. Münzfüllertürschloss (Bediener)
2. Monitor-Türhebel
3. Monitor-Türschloss

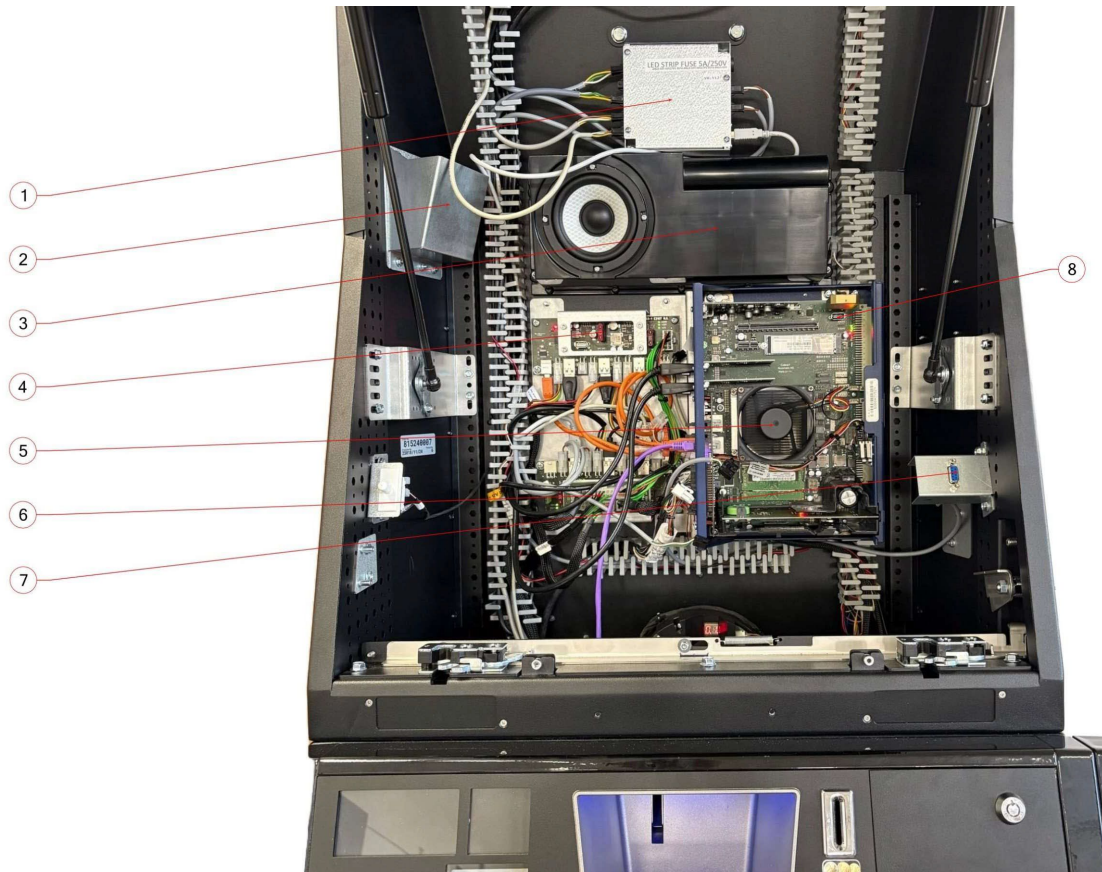


- 1 LED-Steuerplatine
- 2 Oberer Lüfter
- 3 Subwoofer (Lautsprecher)
- 4 Platine; P903
- 5 CPU
- 6 Platine; P908
- 7 VDAI-Schnittstelle
- 8 USB-Flash für Fiskaldaten (Kassenbox)

Innenansicht (unten) - ASUP alle Monitorvarianten

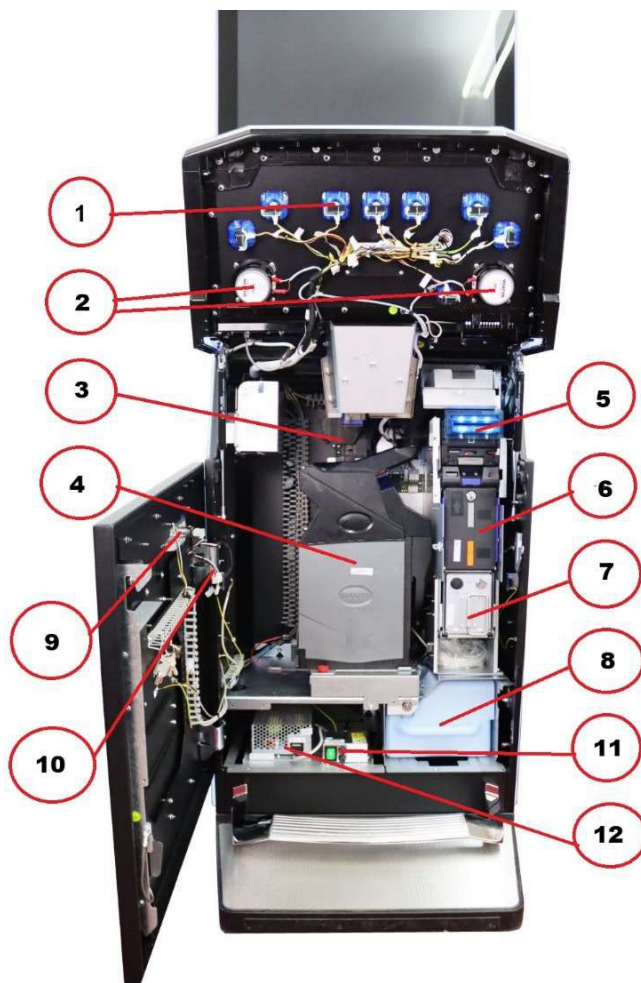

1. Tasten
2. Lautsprecher
3. Münzlift
4. Münzeinheit (Münzprüfer und Hopper)
5. Scheinannahme
6. Scheinstabler Dispensereinheit
7. Scheingeldkassette
8. Münzkasse
9. Elektronischer Schlüsselschalter
10. LED-Beleuchtung Verkabelung
11. Netzschalter
12. Stromversorgung

Innenansicht ASUP Monitorvariante 43 J und 49 J Curved

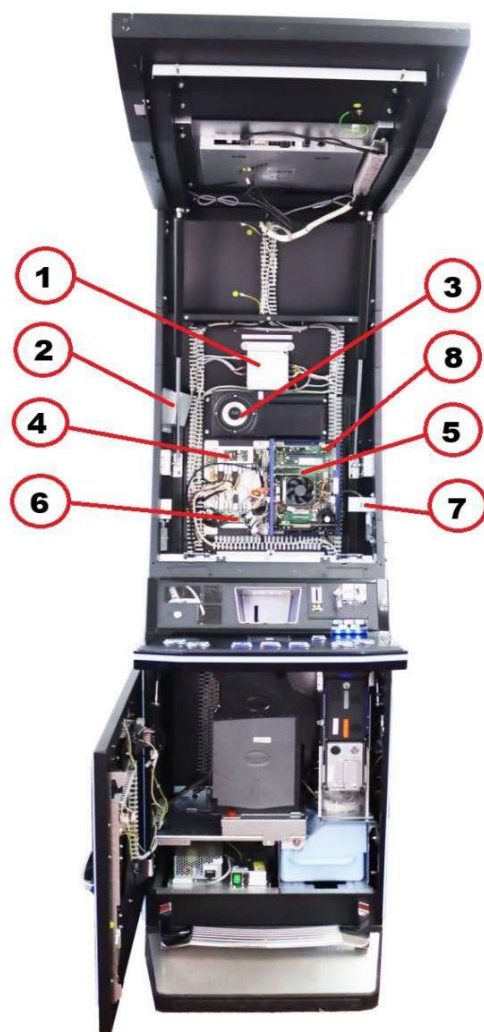

- 1 LED-Steuerplatine
- 2 Oberer Lüfter
- 3 Subwoofer (Lautsprecher)
- 4 Platine; P903
- 5 CPU
- 6 Platine; P908
- 7 VDAI-Schnittstelle
- 8 USB-Flash für Fiskaldaten (Kassenbox)

Unterer Monitor



- 1 Punktespeicher
- 2 Geldspeicher
- 3 Spielvarianten
- 4 Logout-Touch-Button
- 5 Collect-Touch-Button
- 6 Option-Touch-Button der zur Information führt
- 7 Level Anzeige
- 8 Superstart-Touch-Button
- 9 Unterer Monitor / Untere Bildschirmanzeige

Tastenpanel mit Zulassungsfeld ASUP alle Monitorvarianten



1. Hinweise zum Jugendschutz und Beratungsmöglichkeiten
2. Aufkleber Banknotensymbole
3. Banknotenakzeptor
4. Lautsprecher
5. Taste START NEHMEN
6. Taste EINSATZ
7. Taste AUSZAHLEN
8. Kartenrisiko - Max Level Taste
9. Leiterrisiko - Level Taste
10. Taste SPIELWAHL
11. Kartenleser Identifikationsmittel
12. Taste SUPERSTART
13. Taste START NEHMEN
14. Lautsprecher
15. Gerätekennzeichnungsfeld
16. Taste „SW-ID “
17. Zulassungszeichenfeld
18. TÜV Prüfplakettenfeld
19. Münzauszahlchale
20. Aufkleber Münzeinwurf
21. Münzsymbole
22. Münzauffüllklappe mit Schloss



1. Tastenfeld-Türschalter
2. Unterer Türschalter



3. Monitor-Türschalter



ELT000183-01

Platine: Steuerung, RGB-LED-Streifen

Technische Spezifikation::

LED-Streifen benötigen 5 V für den Betrieb. In Systemen, in denen der LED-Controller typischerweise verwendet wird, ist die verfügbare Hochstromquelle jedoch meist höher. Der Controller verfügt über einen integrierten Step-Down-Wandler, der Eingangsspannungen im Bereich von 5-20 V auf 5 V reduziert und bis zu 4 A für die LED-Streifen liefert. Speicher: 512 Kilobyte

Produktbeschreibung:

Der LED-Streifen-Controller ist eine Schnittstellenkarte zwischen einem PC und LED-Streifen mit WS2812-LEDs und integrierter Lichtquelle.

Er kann bis zu fünf LED-Streifen ansteuern, wobei jeder Streifen aus Tausenden von LEDs bestehen kann. Die Länge jedes Streifens wird nur durch die verfügbare Leistung und die erforderliche Aktualisierungszeit begrenzt.



ELT000281-01

Hopper; Smart EURO5LATSSP

Technische Spezifikation::

Betriebsspannung: 24 V
Stromaufnahme (Standby): 200 mA / 6,5 A Stromaufnahme (Betrieb): 3 A
Auszahlgeschwindigkeit: Bis zu 12 Münzen pro Sekunde
Münzkapazität: 1500 × 1 €; 1300 × 1 €; 800 × 2 €
Kapazität bei Mischbefüllung: 200 × 2 € + 750 × 1 € + 500 × 0,50 € + 0,20 € + 0,10 €
Protokolle: SSp, ccTalk
Schnittstellen: USB-Option, Open Collector
Münzabmessungen: 18-28,5 mm Durchmesser; 1,65-3,2 mm Dicke
Mehrfachnennungen: Bis zu 11 Münztypen
MCBF (Mean Cycles Between Failure): 100.000 Stunden

Produktbeschreibung: Kombiniertes Münzprüfer für Sammelverarbeitung, Mischmünz-Hopper und Recycler. Marktführende Hopper-Kapazität, vollständig erfassbar und effizient nachfüllbar.

Prüft, unterscheidet und speichert verschiedene Münzarten. Minimale Distanz zwischen Münzeinwurf und Münzabgabe.



ELE000642-01

Sicherung: Glas, Schnellschmelzend, 5 A

Technische Spezifikation::

Nennspannung: 250 VAC
Nennstrom: 0,032 - 10 A
Schaltvermögen: 35 A - 100 A
Charakteristik: Schnellschmelzend (F)
Zulässige Umgebungstemperatur: -55 °C bis +125 °C
Klimakategorie: 55/125/21 gemäß IEC 60068-1
Material (Röhre): Glas
Material (Endkappen): Vernickelte Kupferlegierung
Gewicht: 0,92 g
Lagerbedingungen: 0 °C bis 60 °C, max. 70 % r. F.

Produktbeschreibung:

Schnellschmelzsicherung (Quick Blow Fuse) zur Absicherung elektronischer Schaltungen bei kurzzeitigen Überströmen.

Sie reagiert besonders schnell auf Stromspitzen und schützt empfindliche Komponenten vor Schäden.



ELE000786-01

Türschalter; Kontakte 4,8x0,5

Technische Spezifikation::

Elektrische Festigkeit: 1500 V (50-60 Hz bei Meereshöhe)
Isolationswiderstand: 100 MΩ mindestens
Anfangskontaktwiderstand: 30 Milli-Ohm
Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C
Gehäuse, Abdeckung, Betätigter, Knopf: PA 66/6, halogenfrei, UL94V-0
Festanschlüsse NO & NC: Kupferlegierung
Gemeinsame Anschlüsse: Kupferlegierung, silberbeschichtet
Kontakte: Silberlegierung / F5-Bewertung, goldplattiert über Silberlegierung
Rückstellfedern: Edelstahl

Produktbeschreibung:

Der Schalter für den Türdruckknopf wird zur Auslösung eines Alarms verwendet. Er hat drei Positionen: gedrückt, freigegeben, gezogen.

Die freigegebene Position wird als ausgelöster Alarm angezeigt, während die gedrückte und gezogene Position den Alarm stoppt.

Mit langlebiger Coilsfeder und einem Mechanismus mit Schnappwirkung.



ELT000766-01

Schalter; Leistung, Modul

Technische Spezifikation::

Zugentlastung - Kang Yang; SB6R-6; UL94V-2; IEC/EN 60335-1; UL 635 / UL 94

EMI-Filter - Schaffner; FN9222-6-06; 250Vac; 50/60Hz; 6A; Cx=100nF Cy=2,2nF L=0,78/0,80mH; Klasse I; IEC/EN 60939-2; UL 1283; CSA-C22.2 Nr.8

Alternative EMI-Filter - Verschiedene Hersteller oder Modelle; 250Vac; 50/60Hz; 6A; Cx=100nF Cy=2,2nF L=0,78/0,80mH; Klasse I; IEC/EN 60939-2; UL 1283; CSA-C22.2 Nr.8

Sicherungshalter - Schurter; FPG 2 3101.0025; 250V; 10A; 5x20mm; UL94V-0; IEC/EN 60127-6; UL 4248-1; CSA-C22.2 Nr.4248.1

Alternative Sicherungshalter - Verschiedene Hersteller oder Modelle; 250V; 10A; 5x20mm; UL94V-0; IEC/EN 60127-6; UL 4248-1; CSA-C22.2 Nr.4248.1

Sicherung - Schurter; FST-Serie 0034.3122; 3,15A; 250V; 5x20mm; IEC/EN 60127-2/3; UL 248-1; CSA-C22.2 Nr.248-1-00

Netzschalter - Marquardt; 1835; 250V; 16A; 2-polig; IEC/EN 61058-1; UL 61058-1; CSA-C22.2 Nr.61058-1

Alternative Netzschalter - ZF-Electronic / Cherry; YR-Serie; 250V; 16A; 2-polig; IEC/EN 61058-1; UL 61058-1

Alternative Netzschalter - Verschiedene Hersteller oder Modelle; 250V; 16A; 2-polig; IEC/EN 61058-1; UL 61058-1; CSA-C22.2 Nr.61058-1

Interne Primärverkabelung - La Triveneta; H03VV-F; min. 300V; 0,75mm²; VW-1; <HAR> UL 758

Alternative interne Primärverkabelung - Verschiedene Hersteller oder Modelle; min. 300V; 0,75mm²; VW-1; <HAR>; UL 758

Primäranschlussbuchse - Molex; Mini-Fit 5557; IEC/EN 60335-1; UL94; UL 1977

Primäranschlussstift - Molex; Mini-Fit 5566-Serie; UL94V-2; IEC/EN 60335-1; UL 1977

Produktbeschreibung:

Doppelt abgesicherte, EMI-gefilterte, schaltbare Stromversorgungseinheit. Liefert Strom vom Netz zum Gerät. Zwei austauschbare Sicherungen sind installiert, um angeschlossene Geräte und Benutzer zu schützen. Der Hauptschalter ist leicht zugänglich, um die Stromversorgung auszuschalten. Installierter EMI-Filter für die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV).



ELT000770-01

Netzteil, 400 W

Technische Spezifikation::

Eingangsspannung: 90-264 V AC Eingangsfrequenz: 47-63 Hz Ausgangsspannung: 24 V DC Einschaltstrom (Inrush Current): 60 A Primärer Ableitstrom (Leckstrom): 0,7 mA Leistung: 400 W, Einzelausgang Aktive Leistungsfaktorkorrektur (PFC): Klasse D

EMV-Störaussendung: Erfüllt CISPR/FCC Klasse B Auslegung gemäß: IEC 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1

Gehäusedesign: Thermisch effizientes U-Profil-Chassis

Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): >300.000

Std., MIL-217F bei 25 °C

RoHS-Konformität: RoHS II-konform

Modell: MEI-H405

Produktbeschreibung:

MEI-H405 ist ein 400-W-Schaltnetzteil mit einem Einzelausgang und aktiver Leistungsfaktorkorrektur (PFC), ausgelegt gemäß IEC 61000-3-2 und IEC 61000-3-3. Es verfügt über ein thermisch effizientes U-Profil-Chassis-Design.



ELE000793-01

Lüfter; axial

Technische Spezifikation::

Spannung: 12 V DC

Stromaufnahme: 0,23 A

Drehzahl: 3250 U/min

Luftdurchsatz: 38,8 CFM

Geräuschentwicklung: 34 dB

Produktbeschreibung:

Hochzuverlässiger, leichter Axiallüfter.



MEC004557-01

Schloss; Typ-Nr. 3319E-B1

Technische Spezifikation::

Nennwerte: 4 A bei 125 V AC / 2 A bei 250 V AC Gehäuse:
Zinkdruckguss, verchromt
Schlüssel: Rohrschlüssel, vernickelt
Schaltfunktion: Rastender Kontakt, 2 Anschlussklemmen.

Produktbeschreibung:

Elektromechanisches Schloss mit Rohrschlüssel.



ELT000776-01

Platine; Stromverteiler

Technische Spezifikation::

Modell: P694
Ausgangsspannungen: 12 V DC; 24 V DC
Maximale Ausgangsleistung: 240 W
Maximale Belastung: 12 V DC, 10 A oder 24 V DC, 10 A

Produktbeschreibung:

Die Stromverteilerplatine dient als zentrale 12 / 24 V DC-Verteilungseinheit. Sie stellt die erforderliche Versorgungsspannung für angeschlossene Komponenten bereit und wandelt die vom Hauptnetzteil gelieferte Spannung von 24 V DC auf 12 V DC herunter.



ELT000860-01

Münzlift; Baugruppe

Technische Spezifikation::

Spannung: 12 V; 24 V DC
Stromaufnahme: 0,5 A
Absicherung: Sicherung 5 A

Produktbeschreibung:

Münzlift-Fördersystem
Der Münzlift transportiert sämtliche vom Hopper ausgegebenen Münzen zu einer höheren Position innerhalb des Spielautomaten.



GRP000647-01-01


Special_UpRight_Zähler_Elektronisch_USB_Flash; Set

Technische Spezifikation::

Modell: P878 USB Elektronische Zähler
Spannung: +5 V DC

Produktbeschreibung:

USB elektronische Zähler.



ELT000888-01

Platine; Typ P908

Technische Spezifikation::

Eingangsspannung: 24 V DC
Ausgangsspannung: 24 V DC

Produktbeschreibung: 24 V

DC Stromverteiler



ELT000899-01

Banknotenprüfer; Transporteinheit

Technische Spezifikation::

Spannung: 24 V DC
Betriebstemperatur: 5 °C bis +50 °C
Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit Betrieb: 30 % bis 85 % rF (nicht kondensierend)
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 30 % bis 85 % rF (nicht kondensierend)
Empfindlichkeit gegenüber sichtbarem Licht: Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
Installation: Nur für den Innenbereich

Produktbeschreibung: Transporteinheit

für Banknoten-Recycling. Zur Verwendung mit Banknoten-Recyclereinheiten der Serie UBA-RC.



ELT000935-01

Kartenleser; RFID FEIG (ID CPR71.10-LÖWEN)

Technische Spezifikation::

Mechanische Daten

Gehäuse: Kunststoff, dreiteilig, Material ASA+PA, Vorder- und Rückteil RAL 9005

Lichtleiter: transluzent, milchig, PMMA

Abmessungen: ca. 103 mm × 64 mm × 28 mm

Gewicht: 100 g

Schutzart: IP42

Schrauben: 4× Innensechskant M4×10, Schlüsselweite 2,5 mm; maximales Anzugsmoment: 2,0 Nm

Elektrische Daten

Spannungsversorgung: 5 V DC (über USB-Schnittstelle)

Stromaufnahme: typisch 300 mA / maximal 500 mA

Betriebsfrequenz: 13,56 MHz

Ausgangsleistung: typisch 400 mW

Antenne: integriert

Lesereichweite:

Chipkarten: typisch 10-20 mm

NFC-Geräte: typisch 10-20 mm

Schnittstelle: USB (Full Speed)

Anschluss: USB-Kabel mit Stecker (USB-A), Länge ca. 0,3 m,

Zugentlastung

Protokoll: FEIG ISO Host-Protokoll

Protokollmodus: ISO Host Mode

Funktionelle Merkmale

Unterstützte Transponder:

Mifare Classic

Mifare DESFire

NFC-Geräte (im Card Emulation Mode)

Signalanzeige: 1× Mehrfarb-LED-Anzeige (Rot, Gelb, Grün)

zur Betriebsstatusanzeige

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich: -25 °C bis +50 °C

Lagertemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C

Relative Luftfeuchtigkeit: bis zu 95 % (nicht kondensierend)

Produktbeschreibung:

Der ID CPR71.10-LÖWEN ist ein kundenspezifischer RFID-Chipkartenleser mit interner Antenne und USB-Schnittstelle zur Installation in Spielautomaten. Der ID CPR71.10-LÖWEN ist als Speicherkartenleser für Chipkarten konzipiert und auch für die Kommunikation mit NFC-fähigen Geräten geeignet. Der ID CPR71.10-LÖWEN ist für den Anschluss an ein externes Hostsystem über die integrierte USB-Schnittstelle ausgelegt.



ELT000896-01

Monitor; touch

Technische Spezifikation:

Bildschirmdiagonale: 27 Zoll

Optische Eigenschaften von

Aktive Fläche (mm) Anzeige: 597,6 (H) × 336,15 (V)
nur TFT

Pixel (H × V): 1920 × 1080

Anzeigemodus: Normalerweise Schwarz

Weißleuchtdichte (cd/m²): 300 (typisch), Mitte 1
Punkt

Kontrastverhältnis: 3000 (typisch)

Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung (Std.):
mindestens 40.000 Std.

Typ der Hintergrundbeleuchtung: LED

Farben: 16,7 Millionen Farben

Typische Reaktionszeit (ms): 12 ms (Grau zu Grau)

Außenabmessungen (mm): 615,6 (H) × 364,6 (V) ×
42 (T)

Gewicht (kg): 6,5 10 %

Betriebstemperatur (Umgebung) (°C): –

Lagertemperaturbereich (°C): – <200h

Oberflächenbehandlung: Keine

Kundenschnittstelle: RGB, DVI-D, DP (1.2)

Nennversorgungsspannung (V): 12 VDC

Max. Eingangsstrom (A): 1,8

Max. Stromverbrauch (W): 21

Touch: PCAP

Touch-Schnittstelle: USB

Produktbeschreibung:

27"-Monitor mit Touchscreen. Das Modul besteht aus einem LCD in einem Metallgehäuse mit integriertem LED-Treiber und Ansteuerplatine.

Die Komponenten sind getestet und optimal aufeinander abgestimmt. Das Modell EP270WNADD806-1-P-U-NAG-B01 verwendet ein Active-Matrix-Display vom Typ AUO P270HVN02.0

ELT000897-01

Monitor; 27" (EP270WNADD806-1-C-0-NAG-B01)



Technische Spezifikation::

Bildschirmdiagonale: 27 Zoll
Aktive Fläche (mm) Anzeige: 597,6 (H) × 336,15 (V),
nur TFT
Pixel (H × V): 1920 × 1080
Anzeigemodus: Normalerweise Schwarz
Weiße Leuchtdichte (cd/m²): 300 (typisch), Mitte 1
Punkt
Kontrastverhältnis: 3000 (typisch)
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung (Std.):
mindestens 40.000 Stunden
Typ der Hintergrundbeleuchtung: LED
Farben: 16,7 Millionen Farben
Typische Reaktionszeit (ms): 12 ms (Grau zu Grau)
Außenabmessungen (mm): 615,6 (H) × 364,6 (V) ×
42 (T)
Gewicht (kg): 6,5 ±10 %
Betriebstemperatur (Umgebung) (°C): –
Lagertemperaturbereich (°C): – <200 h
Oberflächenbehandlung: Keine
Kundenschnittstelle: RGB, DVI-D, DP (1.2)
Nennversorgungsspannung (V): 12 VDC
Max. Eingangsstrom (A): 1,8
Max. Leistungsaufnahme (W): 21

Produktbeschreibung:


27"-Monitor.

Das Modul besteht aus einem LCD
in einem Metallgehäuse mit
integriertem LED-Treiber und
Ansteuerplatine.

(Optional mit PCAP und PCAP-
Controller)

Die Komponenten sind getestet und
optimal aufeinander abgestimmt.

Das Modell EP270WNADD806-1-C-0-
NAG-B01 verwendet ein Active-
Matrix-Display vom Typ AUO
P270HVN02.0

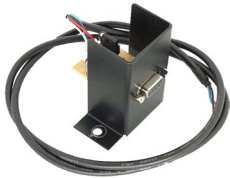


GRP001106-01-01

Spezialdrucker (VDAI) für Ticketausgabe
in Upright-Bauweise; Set


Anschlussadapter für VDAI-
Gerät

Beschreibung der hinzugefügten Komponenten



MEC005680-01

Halter; CPU Cobra/NSCB



MEC005669-01

Halter; CPU, NSCB CB G20A D4 # APEX



ELT000889-01

Platine; P903/1 #T

Technische Spezifikation::

Maximaler Eingang: 400 W

Maximale kombinierte Ausgangsleistung: 240

W Ausgang 24 V DC: 10 A

Ausgang 12 V DC: 10 A

Ausgang 5 V DC: 5 A


Produktbeschreibung:

Sekundäre PCB-Platine zur

Bereitstellung von USB-

Kommunikation und DC-

Stromverteilung.



ELT000888-01

Platine; P908


Technische Spezifikation:::

Input 24 V DC

Output 24 V DC

Produktbeschreibung:

24 V DC Stromverteiler

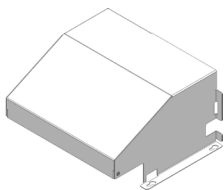

MEC005670-01

Abdeckung; CPU, NSCB CB



ELT000887-01

Board; CPU box

Technische Spezifikation:::

APU Processor

AMD Embedded V-Series APU FP5 Prozessor

V1756B Architektur: x86 Zen Core

Prozessortakt: 3,25 GHz, Quad-Core

Cache: 128 kB L1, 2 MB L2, 4 MB L3

Thermal Design Power (TDP): 54 W

Integrierter Speichercontroller: UMC & IOMMU, 2 x

64bit DDR4, ECC-Unterstützung

Integrierte Grafikeinheit und Display-Engine:

- Vega GFX9 Grafik-Core
- 8 Compute Units (CU), 1,1 GHz
- Unterstützung für 4 unabhängige 4K-Displays

Integrierter 7.1 Audio-Prozessor: HD Audio

Integrierte PCIe-Verbindung: PCIe Gen3 Controller

Integrierter FCH (Fusion Controller Hub):

- USB Host Controller
- SATA Gen3 Controller
- AMD Secure Processor V10:

Unterstützt sicheren Boot-Prozess Speicher:

2 x 8 GB DDR4-3200

Produktbeschreibung:

Das COBRA-Hauptboard ist eine leistungsstarke Plattform mit 4 digitalen Videoausgängen. Es erzeugt Video-, Audio- und I/O-Signale für Spielautomaten. Das COBRA-Hauptboard besteht aus einer gut integrierten, leistungsstarken Advanced Processing Unit (APU) V1000 (Ryzen Embedded V-Serie von AMD) mit x86 Zen-basierter Architektur, bei der der Speichercontroller, der I/O-Controller, der Sicherheitscontroller und die Grafikeinheit auf einem einzigen Chip vereint sind. Der zusätzlich integrierte sichere Prozessor (AMD Secure Processor V10 - ASP) ermöglicht umfassende hardwarebasierte Sicherheitsfunktionen, wie z. B. sicheren Plattform-Boot, sicheren Debugging-Kontrollzugriff, BIOS-Signaturen, Root-Key-Auswahl und mehr.



MEC004564-01

Flexibler Kabelkanal; Untere Perforation



GRP001158-01-01

Stromversorgungseinheit; extern



GRP001668-01-01

Magnetischer Halter für Innenbeleuchtung; Set



Beschreibung der entfernten Komponenten

1x ELT000777-01 Platine;
Hauptplatine G-REX




1x ELT000778-01
Platine; Backplane G-REX (P643)



1x ELE000794-01
Lüfterbox; axial



1x MEC004567-01
Halter; CPU Cobra



1x MEC004584-01
Führungsleiste; Platine



1x MEC005158-01
Abdeckung; Backplane, USB



1x MEC005450-01
ASUP27; Blindstopfen



1x MEC004581-01
Tülle; Stromkabel






1x MEC005448-01
ASUP27; Blindstopfen, unbearbeitet





Hinweis



Alle Komponenten sind im Metallgehäuse der Maschine verschlossen, um unbefugte Manipulationen zu verhindern.

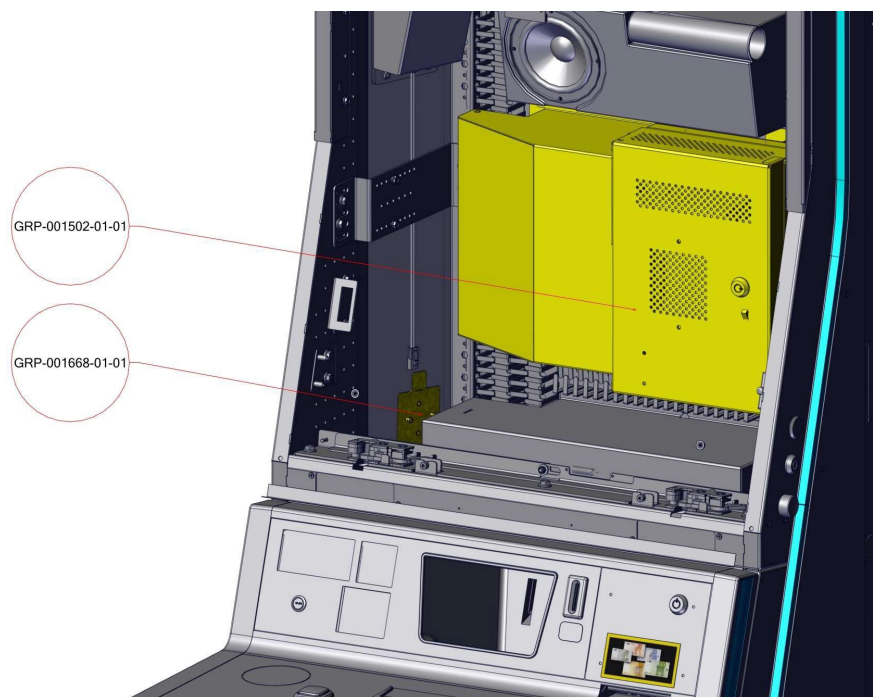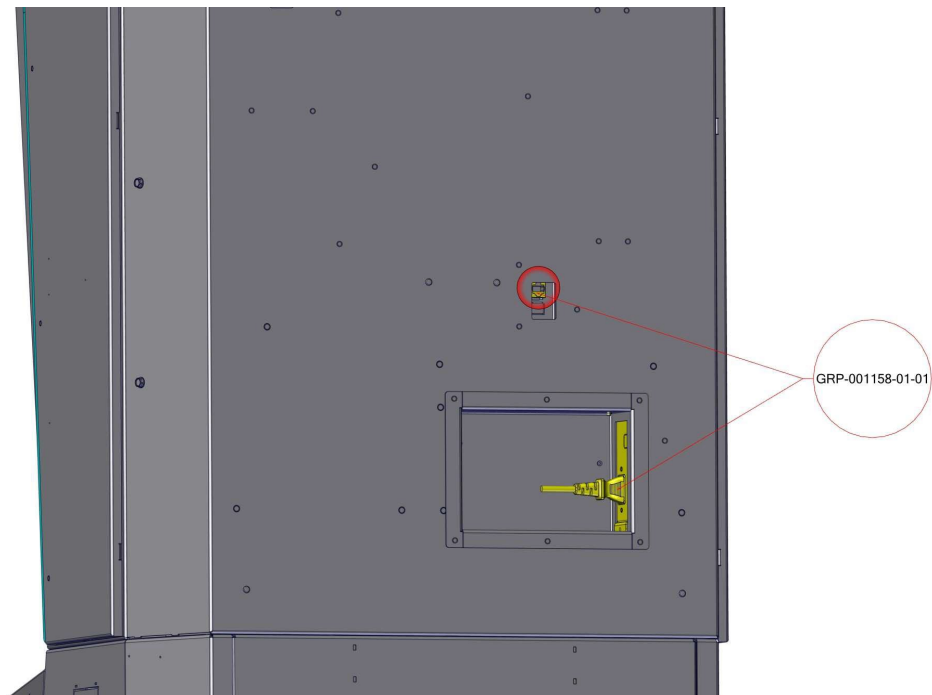


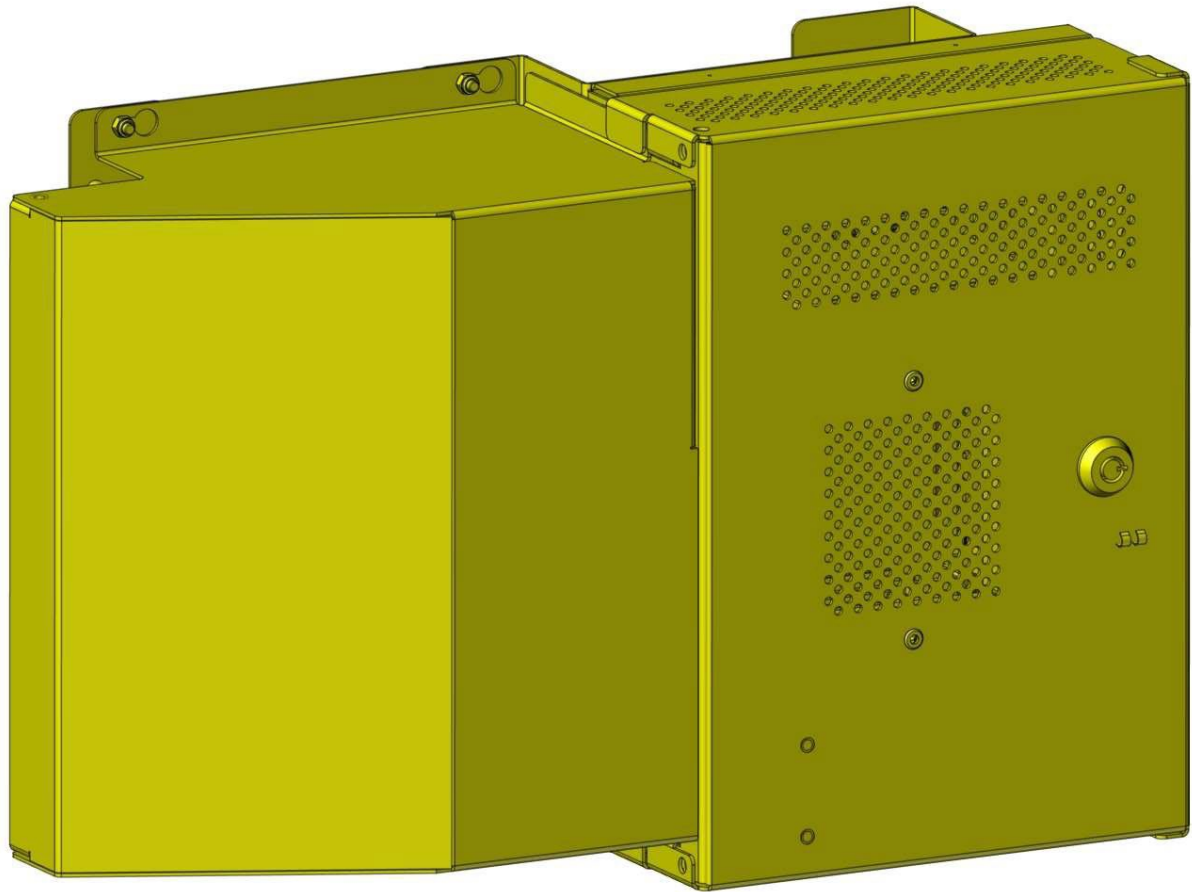

Die nachstehend aufgeführten Komponenten sind Bestandteil der markierten Baugruppe GRP-001502-01-01.

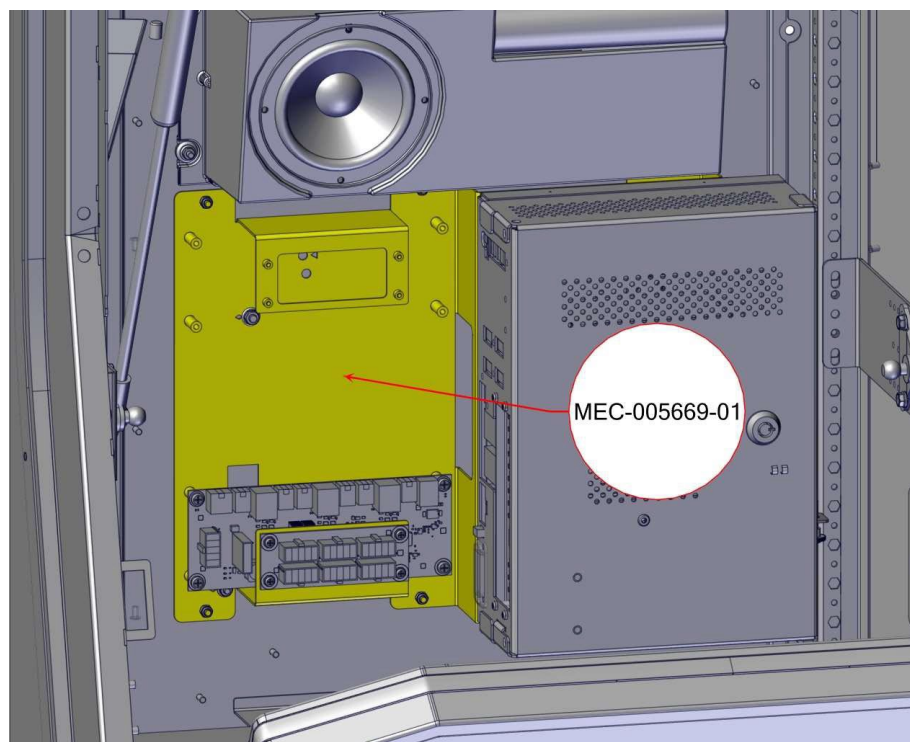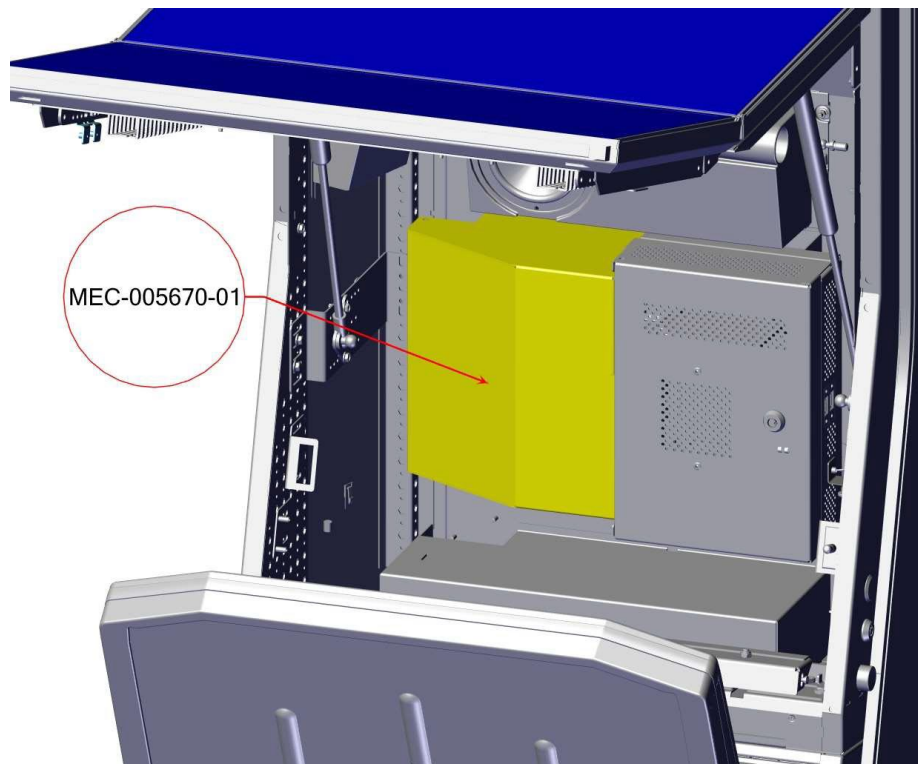

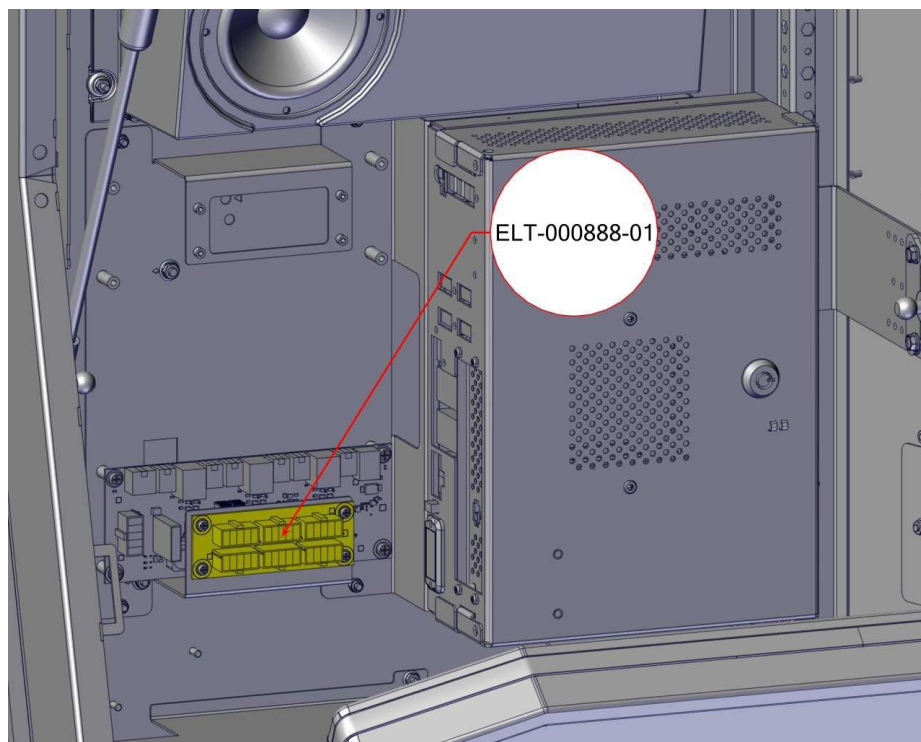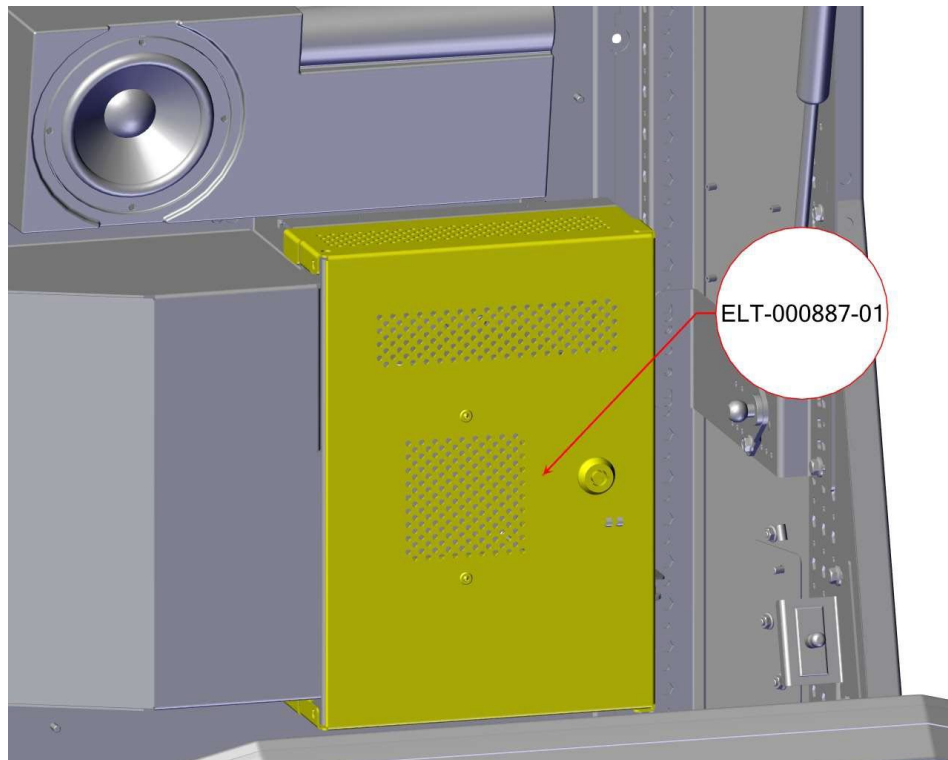

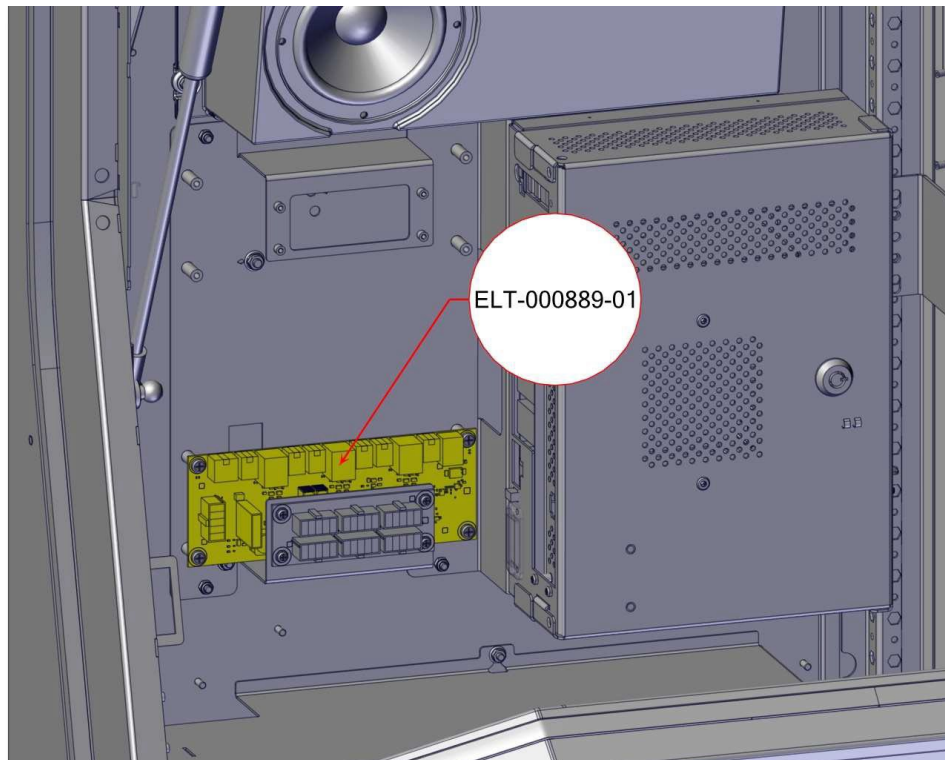


Schnellstartanleitung


Allgemein

Dieser Abschnitt beschreibt das grundlegende Einschalten der Maschine, die Handhabung der Tür und den Anschluss der Stromversorgung. Es wird dringend empfohlen, diese Anweisungen Schritt für Schritt vor der ersten Nutzung zu befolgen.

Öffnen der unteren Monitor-Tür

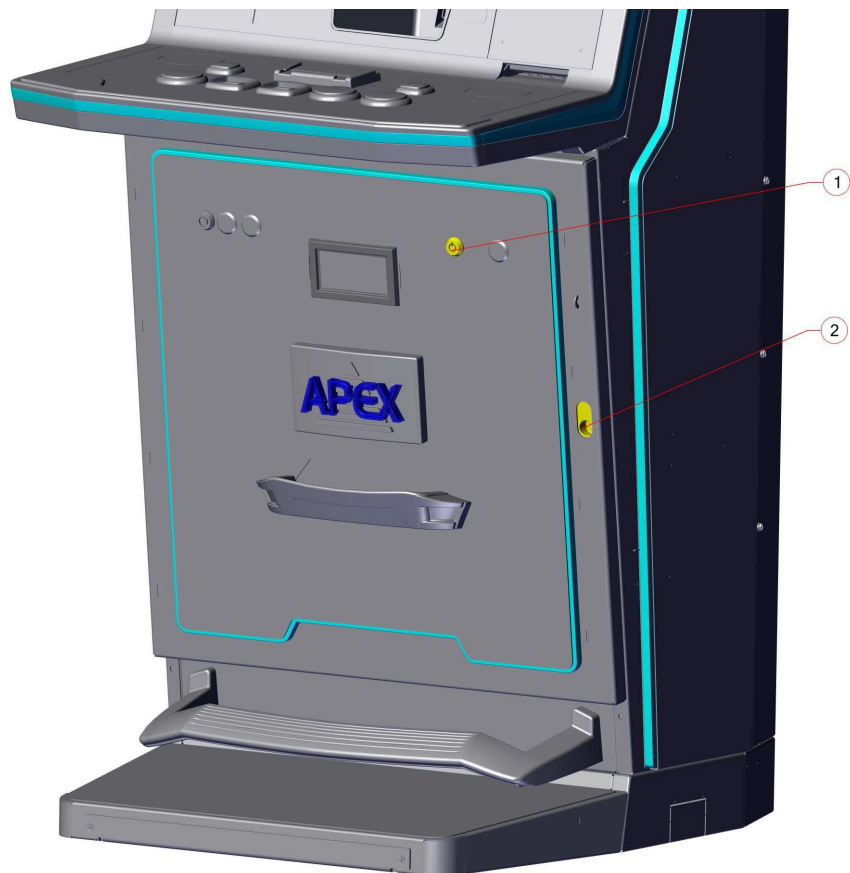


Entriegeln Sie die Haupttür (1) und ziehen Sie den Haupttürhebel (2).

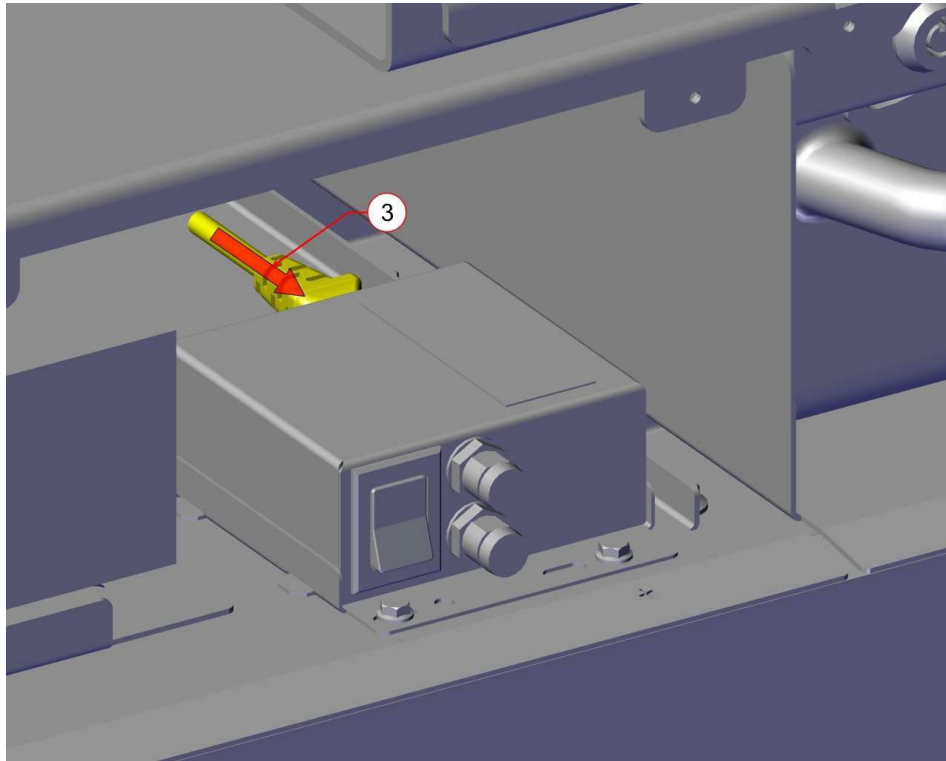


Stecken Sie das Stromkabel (3) in die Stromversorgungseinheit.

Einschalten (Ausschalten) der Maschine

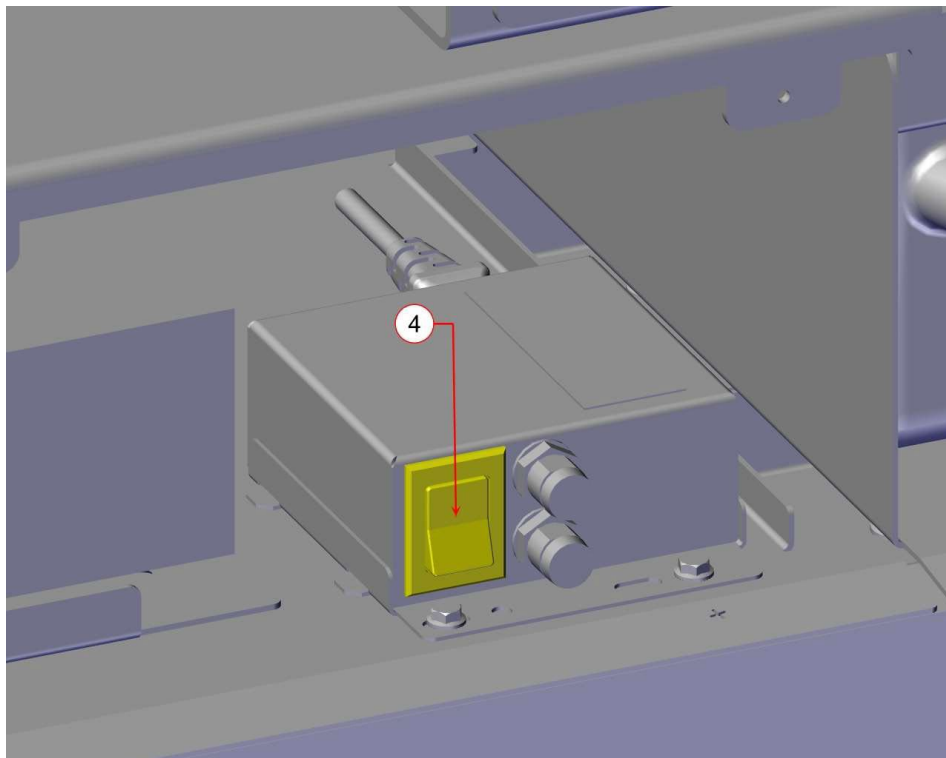

Stellen Sie den Hauptschalter (4) auf die Position "I". (Die Position "0" bedeutet, dass die Maschine ausgeschaltet ist.)

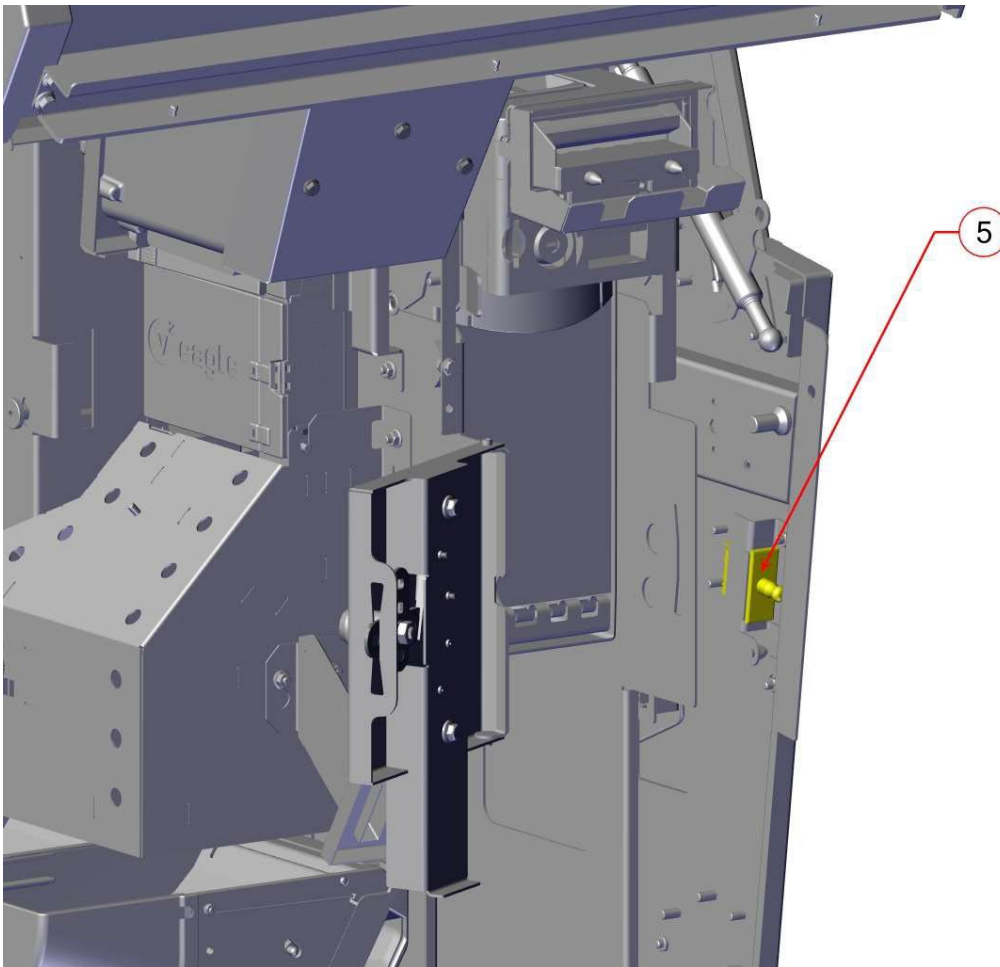

Sobald das System hochgefahren ist, wird aus Sicherheitsgründen ein Alarm ausgelöst (unbefugter Zugriff). Jeder Sicherheitstürschalter hat 3 Positionen – gedrückt, freigegeben und gezogen.

- Die freigegebene Position bedeutet, dass der Alarm ausgelöst wird.
- Die gedrückte und gezogene Position bedeutet, dass der Alarm ausgeschaltet ist.

Der Alarm wird jedes Mal ausgelöst, wenn die Haupttür geöffnet wird – der Schalter (5) wird freigegeben. Durch Ziehen des Schalters wird der Alarm gestoppt.

Grundlegende Wartung

Allgemein

Vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten an der Maschine lesen Sie bitte diese Anweisungen sorgfältig durch. Unsachgemäße Handhabung kann zu einem elektrischen Schlag führen. Die Nichteinhaltung dieser Verfahren kann Ihre

Wartung und Reinigung der inneren Teile dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Die Apex Company übernimmt keine Verantwortung für unsachgemäße Eingriffe am Gerät. Verwenden Sie ausschließlich Apex-Zubehör und Ersatzteile.



Vor der Reinigung der inneren Teile muss die Maschine von der Stromquelle getrennt werden. Nach dem Trennen lassen Sie die Maschine mindestens 10 Minuten abkühlen. Nach der Reinigung lassen Sie die Maschine mindestens 30 Minuten trocknen, bevor Sie sie wieder mit der Stromquelle verbinden. Verwenden Sie niemals abrasive Reinigungsmittel oder Aerosolreiniger mit abrasiven Beimischungen. Verwenden Sie einen Reiniger so, dass keine Flüssigkeit in die inneren Teile der Maschine eindringt. Während der Reinigung wenden Sie einen angemessenen Druck an, der dem zu reinigenden Teil entspricht.



Wartung

Es wird empfohlen, die grundlegende Wartung täglich durchzuführen.

Unter grundlegender Wartung versteht man einfache Reinigungs- und Inspektionsmaßnahmen aller externen Teile der Maschine.

Mit einem Reinigungsmittel und einem Tuch wischen Sie den Staub von der gesamten Maschine, insbesondere von den Monitoren, Touch-Panels, Tastenfeldern und dem Eingabebereich des Akzeptors (sofern vorhanden).

Überprüfen Sie die gesamte Maschine auf mechanische Schäden und stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeiten eingedrungen sind. Stellen Sie sicher, dass alle Monitore ordnungsgemäß funktionieren.

Überprüfen Sie, ob die Touchscreens ordnungsgemäß arbeiten.

Stellen Sie sicher, dass alle Tasten auf dem Tastenfeld beleuchtet sind.

Überprüfen Sie, ob der Akzeptor blinkt und Banknoten annimmt.

Stellen Sie sicher, dass die Lüfter und Ventilatoren voll funktionsfähig sind.

Überprüfen Sie, ob das Hauptschloss und alle anderen Schlösser ordnungsgemäß funktionieren und sich nicht von selbst entriegeln.

Monatliche Wartung

Allgemein

Diese Wartungsschritte müssen mindestens einmal im Monat durchgeführt werden. In staubigen und rauchigen Bereichen sollte dies jedoch häufiger erfolgen.



Die Wartung der inneren Teile erfolgt an einer vom Stromnetz getrennten und abgekühlten Maschine mit einem Staubsauger. Für schwer erreichbare Bereiche verwenden Sie einen Pinsel. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel und kein feuchtes Tuch. Entfernen Sie Verunreinigungen und Staub im Bereich des Sockels. Demontieren und reinigen Sie, falls nötig, die Staubfilter der Ventilatoren. Überprüfen Sie die Verbindung und Funktion der Lautsprecher. Im Falle eines nicht funktionierenden Teils kontaktieren Sie den Support oder den Hersteller.

Wartung der CPU und des CPU-Gehäuses

Die CPU (Motherboard) mit den Spielprogrammen ist der wichtigste Teil der Maschine.

Sie befindet sich im verschließbaren CPU-Gehäuse.

Reinigen Sie den Ventilator der CPU mit Druckluft oder einer Bürste.

Überprüfen Sie, ob die CPU korrekt im Steckplatz der Adapterplatine montiert ist.

Es wird empfohlen, alle nicht-originalen Aufkleber, Markierungen etc. zu entfernen, da diese eine Überhitzung der CPU verursachen können.

Überprüfen Sie alle Kondensatoren und den gesamten Zustand der CPU.

Im Falle einer Expansion (Aufblähung) oder sonstiger sichtbarer Schäden kontaktieren Sie den Support oder den Hersteller und fordern Sie eine Reparatur an.

Wartung der Stromversorgung

Reinigen Sie vorsichtig mit Druckluft.

Entfernen Sie die Stromversorgung und Verbindungen nicht, da mechanische Schäden auftreten könnten. Messen Sie die Ausgangsspannung, um sicherzustellen, dass der Strom nicht variiert.

Wartung der Monitore und Touch-Panels

Wischen Sie vorsichtig den Bereich des Touch-Panels oder Monitors, insbesondere die Kanten, da dort normalerweise die meisten Verunreinigungen auftreten.

Entfernen Sie den Staub aus den Rippen auf der Rückabdeckung (je nach Monitor-Typ).

Überprüfen Sie die Kanten der Touch-Panels. Jegliche Spaltungen oder anderweitige Schäden an den Kanten können dazu führen, dass das Panel nicht mehr funktioniert.

Falls der Monitor oder das Touch-Panel nicht funktionsfähig ist, kontaktieren Sie den Support oder den Hersteller und fordern Sie eine Reparatur an.

Halbjährliche Wartung

Wartung

Die halbjährliche Wartung umfasst:

Alle Punkte der monatlichen Wartung.

Eine vollständige Demontage und Reinigung aller Tasten wird empfohlen.

Überprüfung der gesamten Verkabelung und deren Befestigung (abgezogene Steckverbindungen, gerissene Kabel usw.). Überprüfung der Stromquelle, um Schwankungen der Spannung festzustellen.

Fehlerbehebung

Allgemein

Falls eine Komponente nicht ordnungsgemäß funktioniert (z. B. wenn die Beleuchtung nicht funktioniert), starten Sie die Maschine neu.

Überprüfen Sie gegebenenfalls die Verkabelung – abgezogene Steckverbindungen, gerissene Kabel – oder führen Sie die Wartungsschritte durch.

Falls die Monitore vertauscht sind (der obere Monitor wird unten angezeigt und umgekehrt), tauschen Sie die HDMI-Stecker, die mit der Backplane-Platine verbunden sind. (siehe „Monitorsatz“)

Kontaktinformationen

Service

Service Hotline: +49 8121 2502-160
E-Mail: service@apex-gaming.de

Logistik und Ersatzteilbestellung

Direktwahl: +49 8121 2502-180
E-Mail: service@apex-gaming.de

APEX-Verwaltung

Telefon: +49 8121 2502-100
Fax: +49 8121 2502-199
E-Mail: office@apex-gaming.de

Webseite: <http://www.apex-gaming.de>

So erreichen Sie uns:

Service

Service Hotline: +49 8121 2502-160



Logistik und Ersatzteilbestellung

Durchwahl: +49 8121 2502-180




APEX-Verwaltung


Telefon: +49 8121 2502-100
Fax: +49 8121 2502-199
Mail: office@apex-gaming.de
<http://www.apex-gaming.de>





WRI-000918-01-01

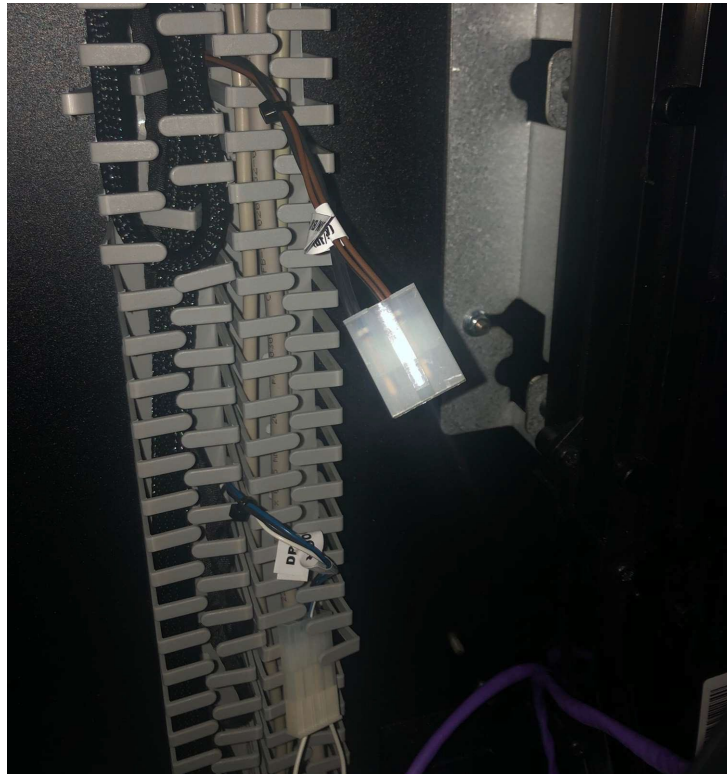

WRI-000918-01-01

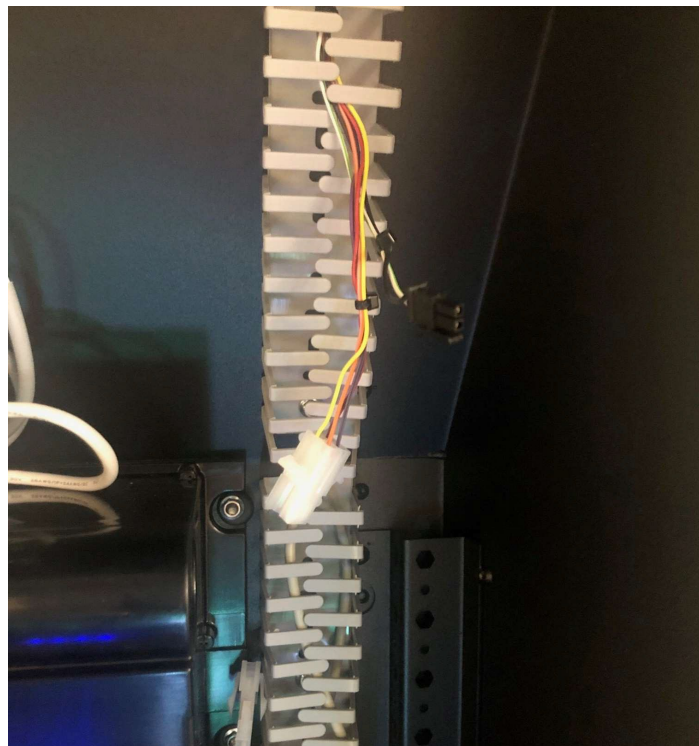

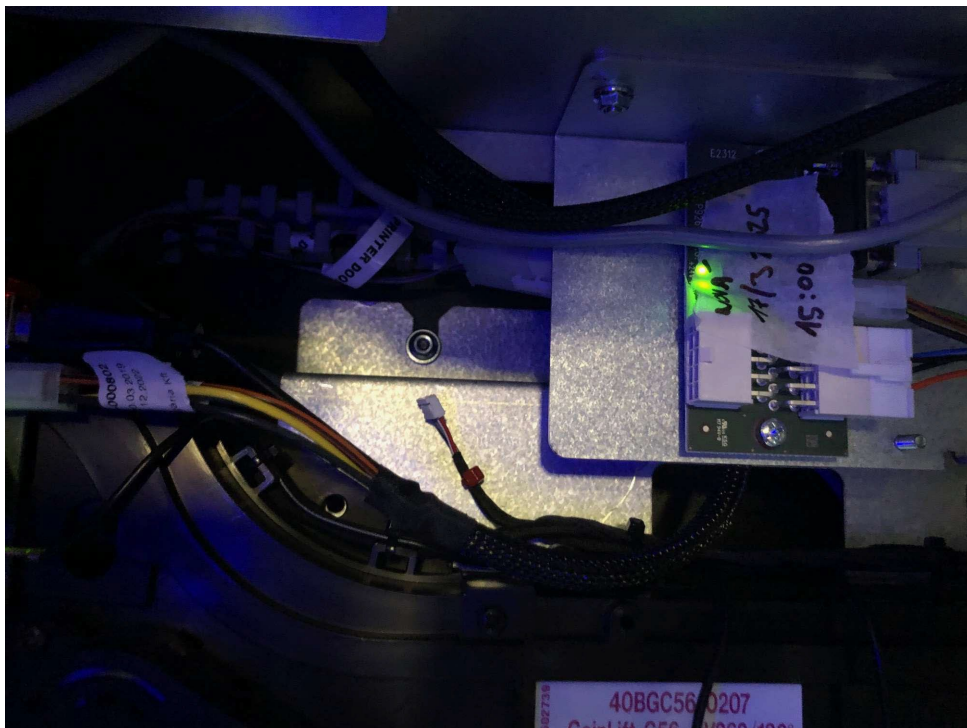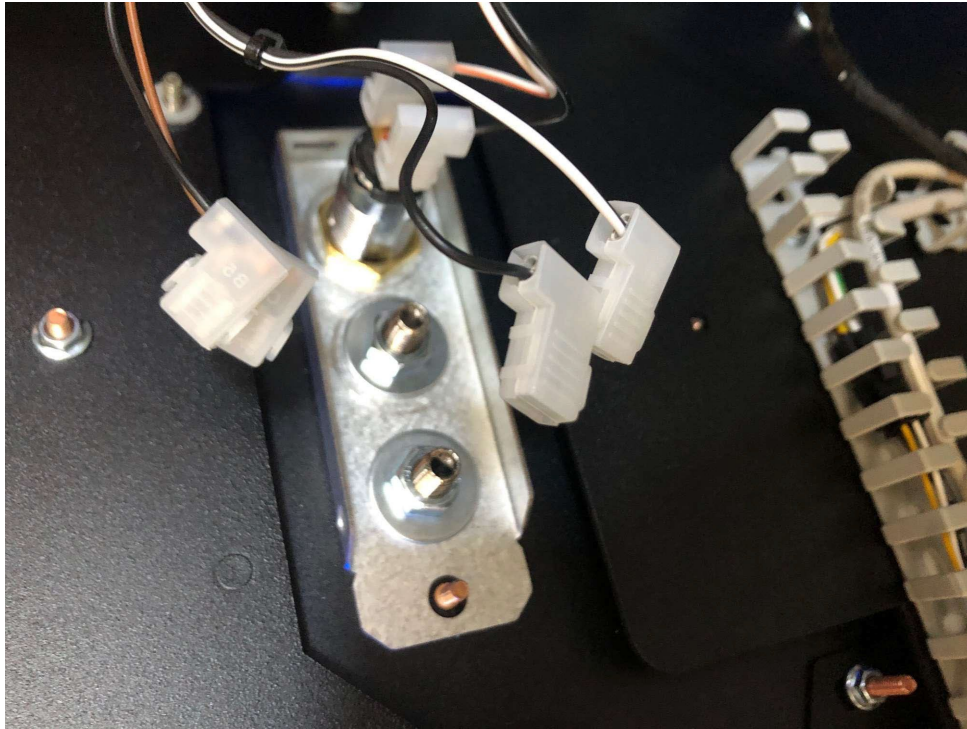

Allgemein

Gehäuse Typ

ASUP

Hersteller

APEX Germany GmbH
Römerstraße 7
85661 Forstinning
Germany

Seriennummer

Siehe die Herstellungs-ID-Platte

Softwareversion

Apex-Software kompatibel

Produktionsdatum

Siehe die Herstellungs-ID-Platte

Stromverbrauch

300 W

Stromverbrauch

Weight (netto) - 0 kg

Abmessungen

Height - 188 cm
Depth - 76 cm
Width - 68 cm

EMV-Klasse

A

Schutzart (Ingress Protection)

IP 20

Hinweis

Allgemein

Bei unsachgemäßer Nutzung kann es zu einer Fehlfunktion oder Beschädigung der Maschine sowie zu Personenschäden oder sogar zum Tod kommen.
Im Falle eines Defekts oder einer Fehlfunktion muss die Korrektur ausschließlich von einer autorisierten Person durchgeführt werden.
Verstellen Sie keine Maschinenstecker! Die Stecker müssen zu den Steckdosen passen.



Das Gerät ist nur für den Innenbetrieb in den angegebenen Temperatur- und relativen Feuchtigkeitsbereichen ausgelegt.
Stellen Sie sicher, dass alle Abdeckungen und Paneele während des regulären Betriebs geschlossen und korrekt eingesetzt sind.
Es wird empfohlen, dass die Sicherheitsinspektion des gesamten Geräts mindestens einmal jährlich durchgeführt wird.



DIE BETRIEBSANLEITUNG GILT NUR ZUM ZEITPUNKT DER DRUCKAUSGABE!



CONFORMITY CERTIFICATE_24TSU0157_EN_SK_20240717.pdf

Directive 2014/35/EU LVD

Directive 2014/30/EU EMC

EN 60335-1:2012/A11:2014/A13:2017/A1:2019/A2:2019/A14:2019/A15:2021/AC:2014 idt. IEC 60335-1:2010/A1:2013/A2:2016

EN 60335-2-82:2003/A1:2008/A2:2020 idt. IEC 60335-2-82:2002/A1:2008/A2:2015

EN 62233:2008/Cor.:2008 idt. IEC 62233:2005

EN 55032:2015/A11:2020 idt. CISPR 32:2015

EN 55035:2017/A11:2020 idt. CISPR 35:2016

EN 61000-3-3:2013 idt. IEC 61000-3-3:2013

EN IEC 60335-2-82:2022

EN 55032:2015/AC:2016/A1:2020 idt. CISPR 32:2015/COR.1:2016/AMD1:2019

EN 61000-3-3:2013/A1:2019 idt. IEC 61000-3-3:2013

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

CERTIFICATE_0044-TSU-2024_EN_SK_20240812.pdf

EN 60335-1:2012/A11:2014/A13:2017/A1:2019/A2:2019/A14:2019/A15:2021/AC:2014 idt. IEC 60335-1:2010/A1:2013/A2:2016

EN 60335-2-82:2003/A1:2008/A2:2020 idt. IEC 60335-2-82:2002/A1:2008/A2:2015

EN IEC 60335-3-82:2022

EN 62233:2008/Cor.:2008 idt. IEC 62233:2005

EN 55032:2015/AC:2016/A11:2020/A1:2020 idt. CISPR 32:2015/COR1:2016/AMD1:2019

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019 idt. IEC 61000-3-3:2013

EN 55035:2017/A11:2020 idt. CISPR 35:2016

EN 61000-4-2:20019 IDT. iec 61000-4-2:2008

EN IEC 61000-4-3:2020

EN 61000-4-2:2009 idt. IEC 61000-4-2:2008

EN IEC 61000-4-3:2020

EN 61000-4-4:2012 idt. IEC 61000-4-4:2012

EN 61000-4-5:2014/A1:2017 idt. IEC 61000-4-5:2014

EN 61000-4-6:2014 idt. IEC 61000-4-6:2013

EN 61000-4-8:2010 idt. IEC 61000-4-8:2009

EN 61000-4-9:2016 idt. IEC 61000-4-9:2016

EN 61000-4-11:2004/AC:2020/AC:2022 idt. IEC 61000-4-11:2004

GLI-11 v.2.1:2011 art. 2.3.1

Vielen Dank, dass Sie sich erneut für unser Unternehmen entschieden haben. Wir sind überzeugt, dass Sie mit unseren Produkten voll zufrieden sein werden. Sollten jedoch eine Fehlfunktion oder ein Servicebedarf auftreten, kontaktieren Sie bitte unsere Serviceabteilung:

Service Hotline

Montag bis Freitag:

8.00 Uhr - 20.00 Uhr

Samstag:

10.00 Uhr - 18.00 Uhr

Sonntag/Feiertag:

10.00 Uhr - 15.00 Uhr

Phone: +49(0) 8121 2502-160

Bitte folgen Sie den untenstehenden Schritten:

Geben Sie uns Ihre Kontaktdaten an (Firmenname, E-Mail, Telefonnummer, Lieferadresse).

Beschreiben Sie Ihr Anliegen im Detail.

Fügen Sie die Rechnung, den Lieferschein/Wartungsnachweis/Störungsbericht mit der Seriennummer(n) der Produkte bei. Kennzeichnen Sie die Waren mit einer RMA-Nummer (wird von der Serviceabteilung von APEX pro gaming s.r.o. bereitgestellt).

Transportieren Sie die Produkte in der Originalverpackung.

Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit.

APEX Germany GmbH